

TECH*electric*

دفترچه راهنمای اتو تک الکتریک

مدل: SI1108-28WB/WBR/WBL



لطفا قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON



فهرست دفترچه راهنمای اتو تک الکتریک

- ۳ هشدارهای ایمنی
- ۴ معرفی اجزای دستگاه
- ۴ راهنمای راه اندازی دستگاه
- ۵ نحوه استفاده از دستگاه
- ۶ تمیز کردن خودکار دستگاه
- ۷ دانش فنی دستگاه
- ۷ نظافت و نگهداری
- ۷ حفظ محیط زیست با مسئولیت اجتماعی

جهت مشاهده راهنمای ویدئویی راه اندازی
اتو بارکد را اسکن نمایید.



دفترچه راهنمای اتو تک الکتریک

مدل: SI1108-28WB/WBR/WBL

هشدارهای ایمنی:

برای استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کرده و آن را برای رجوع در آینده نگهدارید.

۱- این دستگاه تنها برای مصارف خانگی و محیط های بسته می باشد، از دستگاه برای مقاصد تجاری یا در محیط باز استفاده ننمایید.

۲- دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۳- هرگز نگذارید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان باشد.

۴- قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

۵- دستگاه را داخل آب قرار ندهید و اجازه ندهید سیم برق و دوشاخه با آب یا مایعات دیگر تماس داشته باشد.

۶- در زمان استفاده از دستگاه، از برخورد دست با کفه داغ و قسمت های فلزی آن جدا خودداری نمایید.

۷- در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه، هرگز از دستگاه استفاده ننمایید و فوراً با مراکز مجاز خدمات پس از فروش با شماره تلفن ۰۲۱-۵۴۵۶۳ تماس حاصل نمایید و از تعمیر دستگاه توسط خود یا مراکز متفرقه جدا خودداری نمایید.

۸- در صورت نیاز به تامین لوازم جانبی لطفاً به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید و به هیچ عنوان از قطعات مشابه استفاده ننمایید زیرا علاوه بر اینکه دستگاه را دچار آسیب می نماید ممکن است باعث برق گرفتگی و آتش سوزی گردد.

۹- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۱۰- اتو باید بر روی یک سطح ثابت و محکم قرار گرفته و استفاده شود.

۱۱- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۱۲- از جمع کردن سیم به دور دستگاه جهت جلوگیری از آسیب به سیم برق خودداری نمایید.

۱۳- پیش از پر کردن مخزن دستگاه از آب اطمینان حاصل نمایید که دو شاخه دستگاه به پریز برق متصل نباشد.

۱۴- مادامی که دستگاه به برق شهر متصل می باشد، نباید بدون حضور کاربر رها شود.

۱۵- برای جدا کردن دستگاه از پریز برق سیم دستگاه را نکشید.

۱۶- در هنگام استفاده از دستگاه، از باز کردن دریچه مخزن جدا خودداری نمایید.

۱۷- دستگاه را به سیم سیار آسیب دیده و ناقص متصل نکنید و در صورت امکان آن را به پریز برق دیواری وصل نمایید.

۱۸- برای تمیز کردن و جمع آوری سیم دستگاه ابتدا آن را از منبع برق کشیده و بگذارید خنک شود.

معرفی اجزای دستگاه:



راهنمای راه اندازی دستگاه:

قبل از اولین استفاده:

قبل از استفاده برای اولین بار از دستگاه تمام برچسب ها و نایلون ها را از کفی و دیگر قسمت های آن جدا نمایید.
بدنه و کفی دستگاه را با یک دستمال نرم و مرطوب تمیز کرده و به هیچ عنوان آن را در آب فرو نکنید.

دستورالعمل تنظیم پمپ بخاردهی (شستشوی خودکار):

- ۱- ابتدا اتو را بدون ریختن آب در مخزن به برق شهری متصل نمایید.
- ۲- کلید تنظیم حالت را به مدت ۱۵ الی ۲۰ ثانیه نگه داشته تا حالت شستشوی خودکار اتو فعال شود تا زمانی که دستگاه در حین فعالیت است از اعمال تغییر دستور و یا کشیدن کابل از برق خودداری نمایید.

توجه:

دستگاه پس از پایان فعالیت بصورت اتوماتیک از منوی تنظیم شده خارج می شود.

نکته:

در صورت عدم شنیدن صدای پمپ دستورالعمل فوق را طی ۲ الی ۵ مرتبه بصورت متوالی تکرار نماید.

* در هر مرتبه تنظیم اجازه دهید حالت تنظیم شده شستشوی خودکار زمان تعریف شده فعالیت را به پایان برساند.

پر کردن مخزن آب:

- ۱- درب مخزن را باز کرده، دستگاه را در حالت ۴۵ درجه افقی خم کنید و تا قسمت MAX مخزن را از آب جوشیده سرد شده پر نمایید.
- ۲- درب مخزن را ببندید و از بسته شدن کامل آن مطمئن شوید.

نحوه استفاده از دستگاه:

تنظیم دستگاه جهت اتو کشیدن البسه:



- ۱- ابتدا مخزن اتو را از آب پر کنید و سپس کابل دستگاه را به برق وصل نمایید.
- ۲- با کلید تنظیم حالت در بالای دسته اتو با توجه به جنس لباس علامت مناسب را انتخاب نمایید.

البسه پشمی
(درجه کف اتو ۱۳۰ تا ۱۷۰ درجه سانتیگراد)



برای تمامی البسه باجنس های متفاوت
(درجه کف اتو: ۹۰ تا ۱۳۰ درجه سانتیگراد)



اجناس نخی
(درجه کف اتو ۱۷۰ تا ۲۰۵ درجه سانتیگراد)



البسه پلی استر و حریر
(درجه کف اتو: ۹۰ تا ۱۳۰ درجه سانتیگراد)



البسه کتان
(درجه کف اتو ۱۸۰ تا ۲۳۵ درجه سانتیگراد)



البسه ابریشمی
(درجه کف اتو ۱۰۰ تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد)



- ۳- بعد از انتخاب علامت مورد نظر، کلید تنظیم حالت شروع به چشمک زدن می کند تا به دمای مناسب خود برسد و سپس ثابت می شود.
- ۴- بعد از ثابت شدن کلید تنظیم دستگاه می توانید لباس ها را اتو بزنید.

نکته:

احتمال دارد در اولین استفاده از دستگاه بو، دود و یا ذرات ریزی از آن خارج گردد که این موارد بر روی عملکرد دستگاه تاثیری نمی گذارد.

* برای پر کردن مخزن دستگاه از آب جوشیده خنک شده استفاده شود.

خاموش شدن اتوماتیک:

اگر اتو برای مدتی ثابت بماند به طور اتوماتیک خاموش می شود.
بعد از برداشتن دستگاه و شروع به کار مجدد دستگاه فعال می گردد.

تمیز کردن خودکار دستگاه: (از بین بردن رسوبات)

۱- ابتدا مخزن اتو را تا قسمت **MAX** پر کنید و سپس کابل دستگاه را به برق وصل نمایید.

نکته:

حتما در حین انجام رسوب گیری اتو، برای جلوگیری از ریزش آب بر روی سطوح در زیر دستگاه ظرفی مناسب قرار داده شود.

۲- کلید تنظیم حالت در بالای دسته اتو را به مدت ۱۰ الی ۱۵ ثانیه نگه داشته تا دستگاه روی حالت  (تمیز کردن خودکار) برود، سپس کلید دستگاه را رها نمایید.



۳- اتو را حدود (۱۰ الی ۲۰ ثانیه) به صورت افقی نگه داشته، که در این حالت اتو بخار زیادی تولید کرده و شروع به پرتاب قطره های آب می کند.



۴- در نهایت بعد از (۲۰ الی ۳۰ ثانیه) بخاردهی همان طور که در عکس مشخص است از حفره های اتو آب خارج می شود و باعث از بین بردن رسوبات داخلی و کف اتو می گردد.



دانش فنی دستگاه:

- * از برخورد زیپ، قسمت های فلزی، دکمه و ... به کفی اتو جلوگیری نمایید، زیرا باعث آسیب به کفی دستگاه می شود.
- * زمانی که اتو روی حالت خاموشی خودکار می رود با تنظیم مجدد دستگاه، مجدد شروع به کار می نماید.

نظافت و نگهداری:

- بعد از هر بار استفاده دستگاه را تمیز نمایید.
- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه کابل آن از پریز برق جدا نمایید و اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود.
- بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کرده و به هیچ عنوان بدنه را در آب غوطه ور ننمایید.
- هرگز کفه دستگاه را با مواد شیمیایی و یا اسکاچ های سیمی تمیز نکنید.


محیط زیست:

- شما می توانید در مراقبت از محیط زیست کمک کنید، لطفاً تجهیزات الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز خدمات پس از فروش و یا به مکان های مناسب تحویل دهید.

TECHelectric

فقط با ضمانت نامه بدر

Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON® |

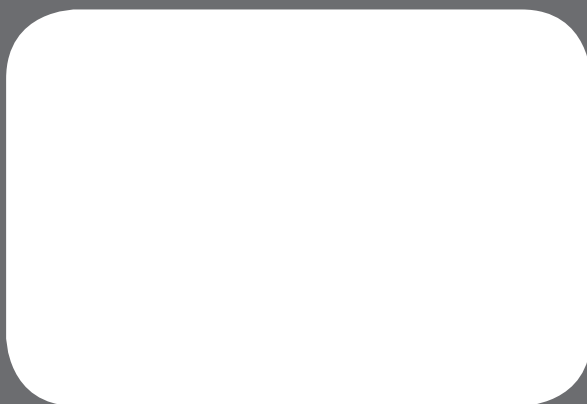

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید تحت ضمانت بدر به نکات زیر دقت فرمایید :

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه ضمانت نامه صورت می پذیرد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود، کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی باشد.
- ۳- هر گونه مداخلات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باتری، کویل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشند.
- ۵- از شستشوی قطعات فلزی در ماشین ظرفشویی خودداری نموده و برای شستشو صرفا از مایع ظرفشویی استفاده نمایید.
- ۶- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۵ رقمی مندرج در آخرین صفحه دفترچه راهنما تماس حاصل فرمایید.



سامانه پیام کوتاه: مشتریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان را به شماره ۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶ ارسال کنید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای پل کریمخان، پلاک ۶۹
کد پستی: ۱۵۸۵۶۹۵۷۳۷ دوزنما: ۸۸۸۶۴۶۹۲ (۰۲۱)

کارخانه: تهران، شهر ری، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار
سروستان، میدان گاز، کوچه گل سرخ ۲، پلاک ۲۳

کد پستی: ۱۸۳۴۱۸۶۷۱۱ تلفن: ۵۶۲۳۳۷۶۹ (۰۲۱)

خدمات پس از فروش بدر: تلفن: ۵۴۵۶۳ (۰۲۱)



Badrsun24



021-54563

R0108-01

فقط با ضمانت بدر

Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON

