

# TECH*electric*

دفتربه راهنمای همزن کاسه دار تک الکتریک

مدل : BM1108-30WS/30BS



لطفا قبل از شروع کار با دستگاه دفتربه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ TECH*electric* ■ REMINGTON®



## فهرست دفترچه راهنمای همزن قلمی سه کاره تک الکترونیک

- ۳ ..... هشدارهای ایمنی
- ۴ ..... معرفی اجزای دستگاه
- ۵ ..... راهنمای راه اندازی دستگاه
- ۶ ..... دانش فنی دستگاه
- ۶ ..... احتیاط
- ۷ ..... نظافت و نگهداری
- ۷ ..... نکات آسپزی
- ۷ ..... حفظ محیط زیست با مسئولیت اجتماعی

جهت مشاهده راهنمای ویدئویی راه اندازی  
همزن کاسه دار بارکد را اسکن نمایید.



## دفترچه راهنمای همزن کاسه دار تک الکتریک

**مدل : BM1108-30WS/30BS**

### هشدارهای ایمنی:

برای استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کرده و آن را برای رجوع در آینده نگهدارید.

۱- این دستگاه تنها برای مصارف خانگی و محیط های بسته می باشد، از دستگاه برای مقاصد تجاری یا در محیط باز استفاده ننمایید.

۲- دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۳- هرگز نگذارید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان باشد.

۴- از تماس دست با قطعات متحرک خودداری نمایید.

۵- در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه، هرگز از دستگاه استفاده ننمایید و فوراً با مراکز مجاز خدمات پس از فروش به شماره تلفن ۰۲۱-۵۴۵۶۳ تماس حاصل نمایید و از تعمیر دستگاه توسط خود یا مراکز متفرقه جدا خودداری نمایید.

۷- در صورت نیاز به تامین لوازم جانبی لطفاً به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید و به هیچ عنوان از قطعات مشابه استفاده ننمایید زیرا علاوه بر اینکه دستگاه را دچار آسیب می نماید ممکن است باعث برق گرفتگی و آتش سوزی گردد.

۸- دستگاه را داخل آب قرار ندهد و اجازه ندهید سیم برق و دوشاخه با آب یا مایعات دیگر تماس داشته باشد.

۹- جهت کار با دستگاه آن را در مکانی خشک و صاف قرار دهید، و به هیچ عنوان آن را روی سطوح داغ از جمله اجاق گاز، شومینه و ... قرار ندهید.

۱۰- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۱۱- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۱۲- هرگز دستگاه را خالی روشن ننمایید.

۱۳- لطفاً به اندازه های مدرج بر روی کاسه دستگاه دقت نمایید و بیش از اندازه آن را پر ننمایید.

۱۴- تا زمانی که میله ها متوقف نشده است آنها را از درون کاسه خارج ننمایید.

۱۵- قبل از جداسازی یا تمیز کردن، ابتدا دستگاه را از منبع برق جدا کرده و بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.

**معرفی اجزای دستگاه:**

- ۱- دکمه خارج کردن میله های همزن
- ۲- دکمه تنظیم سرعت از ۱-۵
- ۳- دکمه توربو
- ۴- دستگیره
- ۵- تهویه دستگاه (به هیچ عنوان قسمت های تهویه پوشانده نشود)
- ۶- کابل دستگاه
- ۷- موتور دستگاه
- ۸- نگهدارنده دستگاه
- ۹- کلید نصب و جداکننده دستگاه از پایه
- ۱۰- کلید بالا بر و پایین بر همزن
- ۱۱- پایه
- ۱۲- کاسه (کاسه ۳/۵ لیتر)
- ۱۳- میله های بیتر (همزن) (مخصوص مواد غذایی سبک مانند سس و تخم مرغ)
- ۱۴- میله های خمیرزن (مخصوص خمیر و یا کرم های سنگین)




## راهنمای راه اندازی دستگاه

### قبل از اولین استفاده:

قبل از استفاده برای اولین بار از دستگاه کاسه و میله های آن را شسته، خشک کرده و سپس استفاده نمایید. (دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید و به هیچ عنوان آن را در آب فرو نکنید).

### نحوه استفاده از دستگاه:

- ۱- قبل از مونتاژ همزن اطمینان حاصل کنید که کلید سرعت در موقعیت خاموش قرار دارد و کابل دستگاه به پریز برق متصل نیست.
- ۲- میله مورد نظر را انتخاب کرده و مطابق تصویر مونتاژ نمایید.

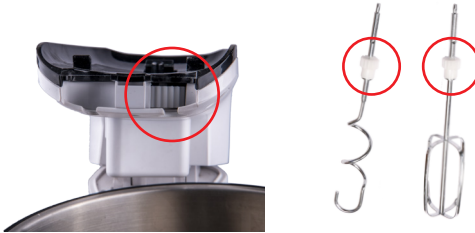

### توجه:

به قسمت چرخ دنده دار پایه دستگاه و میله چرخ دنده دار دقت نمایید تا در جای خود قرار بگیرند.

۳- برای قرار دادن دستگاه بر روی پایه ابتدا قسمت نگه دارنده دستگاه را با کلید (۹) پایین بیاورد.

۴- دستگاه را روی نگهدارنده قرار داده سپس کلید (۹) را به سمت پایین هدایت کرده و بعد از مطمئن شدن قرار گرفتن آن در جای خود کلید را رها نمایید.

۵- کابل دستگاه را به پریز برق وصل نمایید.

۶- مواد غذایی مورد نیاز را برای همزدن درون کاسه بریزید.

### توجه:

هرگز از مواد سفت و سخت برای همزدن استفاده نکنید.

۷- اطمینان حاصل کنید که کلید دستگاه در حالت خاموش قرار دارد، سپس سیم دستگاه را به برق وصل نمایید.

۸-۵ حالت سرعت ، با توجه به نیاز خود سرعت مورد نظر را تنظیم نمایید و اگر دکمه توربو در هر زمان تحت فشار قرار گیرد باعث می شود سرعت دستگاه به بالاترین سرعت برسد.

۹- حداکثر زمان در هر بار استفاده از دستگاه نباید از ۵ دقیقه بیشتر شود، سپس باید یک زمان مناسب به دستگاه استراحت داد تا خنک شود.

۱۰- هنگام ورز دادن خمیر توصیه می شود که انتخاب سرعت ابتدا کم و سپس برای رسیدن به بهترین نتیجه از سرعت بالاتر استفاده کرد.

۱۱- زمانی که کار با دستگاه به پایان رسید، ابتدا سرعت را روی حالت خاموش (۰) قرار داده و سپس کابل دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.

### توجه:

قلاب ها را فقط در زمانی که دستگاه در حالت خاموش(۰) است از دستگاه جدا و وصل نمایید.

۱۲- برای بیرون آوردن میله ها ابتدا کلید (۱۰) را فشار داده نگهدارنده را به بالا آورده سپس کلید (۹) را به پایین هدایت کرده و دستگاه را از نگهدارنده خارج نمایید و بعد کلید خارج کننده میله ها(۱) را فشار داده و میله ها خارج نمایید.

۱۳- زمانی که نیاز دارید می توان از همزن جداگانه و بدون نگهدارنده به صورت دستی استفاده کرد.

### توجه:

هرگز از مواد سفت و خشک برای میکس کردن استفاده ننمایید.

### دانش فنی دستگاه:

۱- کاسه دستگاه چرخشی است و اگر کاسه در زمان استفاده نچرخید، میله های دستگاه اشتباه و برعکس نصب شده اند. (جهت مونتاژ صحیح به قسمت نحوه استفاده از دستگاه مراجعه نمایید)

۲- هرگز قسمت های تهویه دستگاه پوشانده نشود. (قسمت های شیار دارد در روی بدنه دستگاه)

۳- بعد از ۵ دقیقه استفاده از دستگاه حداقل ۱۰ دقیقه به آن استراحت دهید.

۴- برای بالا بردن سرعت و شوک دادن به مواد می توان دکمه توربو را حداکثر به مدت ۲ ثانیه فشار داده و رها نمایید.

### احتیاط:

\*قبل از تمیز کردن دستگاه حتما کابل دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.

\*در صورت هر گونه شکستگی و یا معیوب بودن قطعات از دستگاه استفاده ننمایید.

\*جهت جدا نمودن میله ها از دستگاه حتما از جدا بودن کابل دستگاه از پریز برق اطمینان حاصل نمایید.

\*زمانی که دستگاه در حال کار کردن است به هیچ عنوان دستگاه را بدون مراقبت نگذارید.

\*در حین کار کردن با دستگاه از تماس دست، لباس، قاشق، کاردک و ... با میله های دستگاه خودداری نمایید زیرا تا خطر آسیب دیدگی افراد و یا صدمه به دستگاه کاهش یابد.

\*زمانی که دستگاه در حال کار کردن است میله های دستگاه را جدا نکنید.

\*از دستگاه نمی توان برای خرد کردن یخ یا مخلوط کردن ماده سخت و خشک استفاده کرد، در صورت استفاده برای این مواد میله ها تاب بر مآورد و دستگاه آسیب می بیند.

\*در صورت مشاهده نقص و یا استشمام بوی نامطبوع لطفا به شماره خدمات پس از فروش ۰۲۱-۵۴۵۶۳ تماس حاصل نمایید و سریعاً گزارش دهید.

## نظافت و نگهداری:

دستگاه را روی حالت خاموش کلید(۰) قرار داده و از پریز برق جدا نمایید و بگذارید قبل از تمیز کردن کاملاً خشک شود.

همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه کابل آن از پریز برق جدا نمایید.

قطعات دستگاه را بعد از استفاده با آب بشویید.

بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کرده و به هیچ عنوان بدنه را در آب غوطه ور ننمایید.

## توجه:

برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی و یا ساینده های چوبی یا سیمی استفاده نکنید.

## نکات آشپزی:

۱- مواد غذایی یخچالی مانند کره، تخم مرغ و ... باید قبل از استفاده با دستگاه به دمای محیط رسیده باشند. (مواد سفت و یخ زده به دستگاه آسیب وارد می کند).

۲- مواد غذایی کم آب و یا تقریباً خشک را تا جایی که ترکیب می شوند بهم بزنید و از سرعت پایین استفاده نمایید.

۳- برای تهیه خمیر، مواد مورد نیاز را (آرد، شیر و آب) را به مقدار لازم در ظرف بریزید، مواد را با سرعت پایین به همزده سپس سرعت را آهسته آهسته بالا ببرید.

## محیط زیست:

شما می توانید در مراقبت از محیط زیست کمک کنید، لطفاً تجهیزات الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز خدمات پس از فروش و یا به مکان های مناسب تحویل دهید.










# TECHelectric

فقط با ضمانت نامه بدر



Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON® |

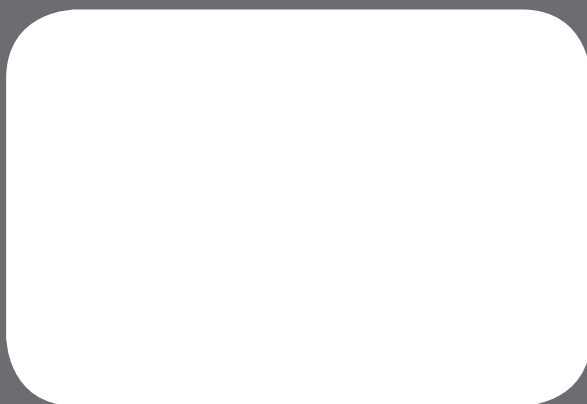

## مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید تحت ضمانت بدر به نکات زیر دقت فرمایید :

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه ضمانت نامه صورت می پذیرد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود، کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی باشد.
- ۳- هر گونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات ممبرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوبل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشند.
- ۵- از شستشوی قطعات فلزی در ماشین ظرفشویی خودداری نموده و برای شستشو صرفا از مایع ظرفشویی استفاده نمایید.
- ۶- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۵ رقمی مندرج در آخرین صفحه دفترچه راهنما تماس حاصل فرمایید.





سامانه پیام کوتاه: مشتریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان را به شماره ۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶ ارسال کنید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای بل کریمخان، پلاک ۶۹  
 کد پستی: ۱۵۸۵۶۹۵۷۳۷  
 دورنما: ۸۸۸۶۴۶۹۳ (۰۲۱)

کارخانه: تهران، شهر ری، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار  
 سروستان، میدان گاز، کوچه گلسرخ ۲، پلاک ۲۳

تلفن: ۵۶۲۳۳۷۶۹ (۰۲۱)  
 کد پستی: ۱۸۳۴۱۸۶۷۱۱

تلفن: ۵۴۵۶۳ (۰۲۱)  
 خدمات پس از فروش بدر:

  
 Badrsun24  
  
 021-54563

R0108-01

فقط با ضمانت بدر

Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON

