

TECH*electric*

دفتربه راهنمای خردکن تک الکتریک

مدل : RO1108-50WB



لطفا قبل از شروع کار با دستگاه دفتربه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ TECH*electric* ■ REMINGTON




دفترچه راهنمای خردکن تک الکتریک

مدل : RO1108-50WB

حفاظت های مهم:

برای استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت نمایید:

- ۱- قبل از استفاده از دستگاه این دستورالعمل را کامل بخوانید و آن را برای رجوع در آینده نگهدارید.
- ۲- تا زمانی که تیغه دستگاه متوقف نشده است درب دستگاه را باز نکنید.
- ۳- قبل از جداسازی یا تمیز کردن، ابتدا دستگاه را از منبع برق جدا کرده و بگذارید دستگاه خنک شود.
- ۴- سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.
- ۵- دستگاه را نزدیک حرارت و یا بخار داغ قرار ندهید.
- ۶- در حین کار کردن دستگاه، از تماس دست، قاشق و ... با تیغه و یا امولسیون ساز جدا خودداری کنید، تا از خطر آسیب دیدگی و یا خرابی دستگاه جلوگیری شود.
- ۷- سیم یا بدنه دستگاه را داخل آب نکنید زیرا باعث افزایش (شوک الکتریکی) اتصالی می شود.
- ۸- دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است.
- ۹- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- ۱۰- از تماس دست با قطعات متحرک خودداری کنید.
- ۱۱- از لوازم جانبی که توسط سازنده توصیه نمی شود به هیچ عنوان استفاده نکنید.
- ۱۲- اگر سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش بدرسان الکتریک، نمایندگی های مجاز و یا به افراد متخصص برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید.
- ۱۳- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- ۱۴- از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید.
- ۱۵- قبل از کار کردن دستگاه را در مکانی صاف و خشک قرار دهید.
- ۱۶- قبل از کار کردن با دستگاه از قفل شدن درب دستگاه مطمئن باشید.
- ۱۷- این دستگاه صرفا برابر کاربرد خانگی و مشابه آن در نظر گرفته شده است. از قبیل آشپزخانه ها، ادارات، ویلاها، اتاق های هتل ها و متل ها
- ۱۸- از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.

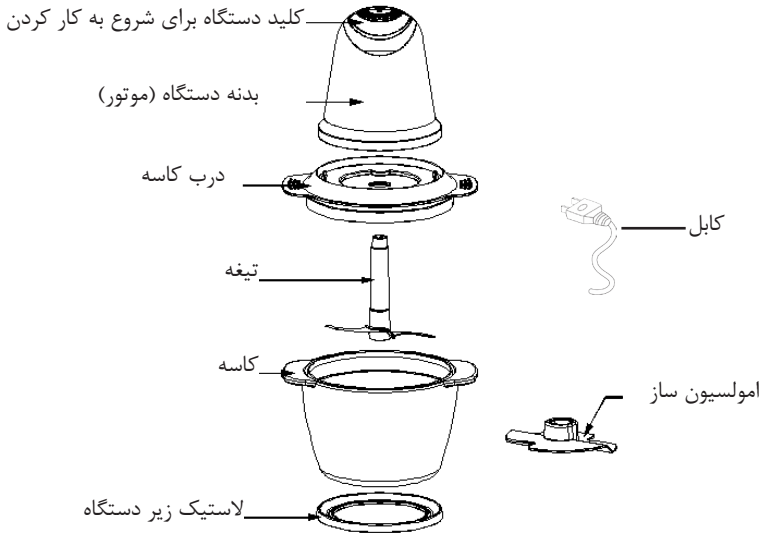

قبل از اولین استفاده:

قبل از استفاده برای اولین بار از دستگاه کاسه و تیغه دستگاه را بشویید و خشک کرده سپس استفاده کنید. (قابلیت شستشو با ماشین ظرفشویی را دارد)
بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید و به هیچ عنوان آن را در آب فرو نکنید.

نحوه استفاده از دستگاه:

- ۱- کاسه دستگاه را روی سطح صاف قرار داده سپس تیغه را در جای خود بگذارید. (مراقب باشید تیغه به دستتان برخورد نکند)
- ۲- مواد مورد نظر مانند (هویج، سیب زمینی، سبزی، گردو، بادام و ...) داخل کاسه دستگاه بریزید.
- ۳- درب کاسه را روی آن قرار دهید و سپس بدنه را روی درب بگذارید و دندانه های زیر بدنه در شیار های درب فرو رفته و دستگاه قفل می شود.
- ۴- دکمه بالای بدنه دستگاه را فشار داده و دستگاه شروع به کار کردن می کند.

توجه:

این محصول دارای دکمه پالس می باشد، بیشتر از ۳۰ ثانیه به طور مداوم از این حالت استفاده نکنید. برای موادی که نیاز دارند خرد ریز شوند از پالس های کوتاه استفاده کنید.

۵- قبل از برداشتن درب دستگاه مطمئن شوید که تیغه کاملاً ثابت شده باشد سپس درب دستگاه را برداشته تیغه را با دقت بیرون آورده و مواد را خالی کنید. (برای نگه داری مواد غذایی از کاسه دستگاه استفاده نکنید.)

احتیاط:

از دست زدن به تیغه های تیز برش دنده ها در حین خالی کردن ظرف و تمیز کردن آن باید دقت و احتیاط شود.

احتیاط گردد در صورت ریختن مایعات داغ ممکن است باعث خارج شدن بخارهای ناگهانی شود.

قبل از تمیز کردن و سوار کردن قطعات دستگاه حتماً کابل دستگاه از پریز برق جدا باشد.

در صورت معیوب بودن و یا ترک بودن مخزن از وسیله استفاده نگردهد.

جهت جدا نمودن متعلقات حتماً از جدا بودن کابل دستگاه از پریز برق اطمینان حاصل نمایید.

در صورت مشاهده نقص و یا استشمام بوی نامطبوع لطفاً به شماره خدمات پس از فروش (۵۴۵۶۳-۰۲۱) تماس حاصل نمایید و سریعاً گزارش دهید.

نحوه استفاده از امولسیون ساز:

۱- کاسه دستگاه را روی سطح صاف قرار داده سپس قطعه امولسیون ساز را در جای خود بگذارید. (مواد مورد نظر مانند تخم مرغ را به درون کاسه بریزید.)

۲- درب کاسه را روی کاسه قرار دهید سپس بدنه را روی درب بگذارید، دندانه های زیر بدنه در شیار های درب فرو رفته و دستگاه قفل می شود.

۳- دکمه پالس را فشار داده و به مدت ۲ دقیقه با دستگاه این کار را انجام دهید.

قبل از برداشتن درب دستگاه مطمئن شوید که چرخش کاملاً ثابت شده باشد سپس درب دستگاه را برداشته و امولسیون را با دقت بیرون آورده و مواد را خالی کنید. (برای نگه داری مواد غذایی از کاسه دستگاه استفاده نکنید.)

نظافت و نگهداری:

همیشه قبل از تمیز کردن کابل دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

کاسه دستگاه را بعد از استفاده با آب گرم / خنک و یا در ماشین ظرفشویی گذاشته و بشویید.

بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید، به هیچ عنوان بدنه را در آب غوطه ور نکنید.

توجه:

برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی و یا ساینده های چوبی یا سیمی استفاده نکنید.

مواد غذایی	نکات آماده سازی
نان تست و یا بیسکویت	برای خرد کردن این مواد ۱ تکه نان و یا ۳ تا ۴ عدد بیسکویت را در کاسه ریخته و با توجه به اندازه دلخواه مواد را خرد کنید.
سیب زمینی، هویج، پیاز و ...	تعداد دو عدد سیب زمینی، هویج و یا پیاز را با چاقو نصف کرده و داخل کاسه ریخته سپس با توجه به اندازه مورد نظر مواد را خرد کنید.
سبزیجات مانند (جعفری، کرفس و ...)	سبزیجات شسته و به اندازه ای که در کاسه جا می گیرند با چاقو نصف کرده سپس به اندازه دلخواه سبزیجات را با دستگاه خرد کنید. (اگر بعضی از قسمت های سبزی خرد نشده بود درب دستگاه را برداشته با یک کاردک سبزی ها را جابجا کنید و مجدداً به خرد کردن ادامه دهید)
آجیل مانند گردو، بادام، پسته و ...	۱۰۰ گرم گردو و یا بادام را در کاسه بریزید و به اندازه دلخواه مواد را خرد کنید.
گوشت قرمز و یا مرغ	ابتدا گوشت تازه را به مدت ۲ ساعت در فریزر گذاشته تا کمی خودش را گرفته سپس ۲۰۰ گرم گوشت را در کاسه ریخته و شروع به خرد کردن کنید. (گوشت قرمز و یا مرغ خرد ریز شده برای غذاهایی مانند کوفته، کتلت و ... مناسب می باشد.)

توجه:

برای ریزتر شدن تمام مواد غذایی می توانید از عملکرد پالس استفاده کنید.

محیط زیست:

شما می توانید در مراقبت از محیط زیست کمک کنید، لطفاً تجهیزات الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز خدمات پس از فروش و یا به مکان های مناسب تحویل دهید.

TECHelectric

فقط با ضمانت نامه بدر



Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON® |



مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید تحت ضمانت بدر به نکات زیر دقت فرمایید :

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه ضمانت نامه صورت می پذیرد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود، کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی باشد.
- ۳- هر گونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باتری، کویل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشند.
- ۵- از شستشوی قطعات فلزی در ماشین ظرفشویی خودداری نموده و برای شستشو صرفا از مایع ظرفشویی استفاده نمایید.
- ۶- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۵ رقمی مندرج در آخرین صفحه دفترچه راهنما تماس حاصل فرمایید.



سامانه پیام کوتاه: مشتریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان را به شماره ۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶ ارسال کنید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای بل کریمخان، پلاک ۶۹
کد پستی: ۱۵۸۵۶۹۵۷۳۷
دورنما: ۸۸۸۶۴۶۹۲ (۰۲۱)

کارخانه: تهران، شهر ری، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار
سروستان، میدان گاز، کوچه گلسرخ ۲، پلاک ۲۳

کد پستی: ۱۸۳۴۱۸۶۷۱
تلفن: ۵۶۲۳۳۷۶۹ (۰۲۱)

خدمات پس از فروش بدر: تلفن: ۵۴۵۶۳ (۰۲۱)



Badrsun24



021-54563

R0108-01

فقط با ضمانت بدر

Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON

