

TECH*electric*

دفتربه راهنمای آسیاب مخلوط کن تک الکتریک

مدل : GB1108-50WB/BB



لطفا قبل از شروع کار با دستگاه دفتربه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ TECH*electric* ■ REMINGTON



فهرست دفترچه راهنمای آسیاب مخلوط کن تک الکتریک

- ۳ هشدارهای ایمنی
- ۴ معرفی اجزای دستگاه
- ۴ راهنمای راه اندازی دستگاه
- ۶ نظافت و نگهداری
- ۶ حفظ محیط زیست با مسئولیت اجتماعی

جهت مشاهده راهنمای ویدئویی راه اندازی
آسیاب مخلوط کن بارکد را اسکن نمایید.



دفترچه راهنمای آسیاب مخلوط کن تک الکتریکی

مدل: GB1108-50WB/BB

هشدارهای ایمنی:

برای استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کرده و آن را برای رجوع در آینده نگهدارید.

- ۱ - جهت نظافت دستگاه بصورت کامل دفترچه راهنمای پیش روی را مطالعه فرمایید.
- ۲ - این دستگاه تنها برای مصارف خانگی و محیط های بسته می باشد، از دستگاه برای مقاصد تجاری یا در محیط باز استفاده ننمایید.
- ۳ - دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- ۴ - قبل از استفاده از دستگاه بررسی نمایید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۵ - هرگز نگذارید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان باشد.
- ۶ - از تماس دست با قطعات متحرک خودداری نمایید.
- ۷ - تیغه های دستگاه بسیار تیز و برنده می باشد لطفا هنگام جابه جا کردن آنها برای تمیز کردن، خالی کردن و سوار کردن مراقبت های لازم را اعمال نمایید.
- ۸ - در صورت بروز هر گونه مشکل و خرابی در هر یک از اجزای دستگاه اعم از کابل تغذیه و دوشاخه، هرگز از دستگاه استفاده ننمایید و فوراً با مراکز مجاز خدمات پس از فروش با شماره تلفن ۰۲۱-۵۴۵۶۳ تماس حاصل نمایید و از تعمیر دستگاه توسط خود یا مراکز متفرقه جدا خودداری نمایید.
- ۹ - در صورت نیاز به تامین لوازم جانبی لطفاً به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید و به هیچ عنوان از قطعات مشابه استفاده ننمایید زیرا علاوه بر اینکه دستگاه را دچار آسیب می نماید ممکن است باعث برق گرفتگی و آتش سوزی گردد.
- ۱۰ - دستگاه را داخل آب قرار ندهید و اجازه ندهید سیم برق و دوشاخه با آب یا مایعات دیگر تماس داشته باشد.
- ۱۱ - جهت کار با دستگاه آن را در مکانی خشک و صاف قرار دهید، و به هیچ عنوان آن را روی سطوح داغ از جمله اجاق گاز، شوومینه و ... قرار ندهید.
- ۱۲ - این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- ۱۳ - کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- ۱۴ - هرگز دستگاه را خالی روشن ننمایید.
- ۱۵ - لطفاً به اندازه های مدرج بر روی پارچ دستگاه دقت نمایید و بیش از اندازه آن را پر ننمایید.
- ۱۶ - تا زمانی که تیغه متوقف نشده است درب دستگاه را باز ننمایید.
- ۱۷ - قبل از جداسازی یا تمیز کردن، ابتدا دستگاه را از منبع برق جدا کرده و بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.

- ۱۸ - قبل از کار کردن با دستگاه از بسته شدن درب دستگاه مطمئن شوید.
- ۱۹ - دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- ۲۰ - در صورت ترک خوردگی یا شکستگی سطح از وسیله استفاده نکنید.
- ۲۱ - این وسیله در صورت استفاده ناصحیح جراحات جانی به همراه خواهد داشت.
- ۲۲ - قبل از جداسازی یا تمیز کردن، ابتدا دستگاه را از منبع برق جدا کرده و بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.

معرفی دستگاه:



- ۱ - درب پارچ
- ۲ - دهانه ظرف
- ۳ - پارچ شیشه ای
- ۴ - بدنه دستگاه (موتور)
- ۵ - پنل دستگاه
- ۶ - دستگیره
- ۷ - آسیاب
- ۸ - کابل دستگاه

راهنمای راه اندازی دستگاه:

قبل از اولین استفاده:

قبل از استفاده برای اولین بار از دستگاه پارچ آن را شسته، خشک کرده و سپس استفاده نمایید. (بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کرده و به هیچ عنوان آن را در آب غوطه ور ننمایید.)

نحوه استفاده از دستگاه:

استفاده از مخلوط کن:




- ۱ - بدنه دستگاه را روی سطح صاف قرار داده و قبل از اتصال کابل دستگاه به پریز ابتدا مطمئن شود که دستگاه در حالت 0 قرار دارد.
- ۲ - پارچ را مطابق (تصویر ۱) روی بدنه دستگاه قرار دهید، نیاز به چرخاندن آن جهت قفل شدن نیست زیرا در صورت چرخاندن خارهای هدایت گر آسیب خواهند دید.

(تصویر ۱)

نکته :

در صورت شکستگی خارهای هدایت گر (تصویر ۲) مشکلی برای عملکرد مخلوط کن به وجود نخواهد آمد.

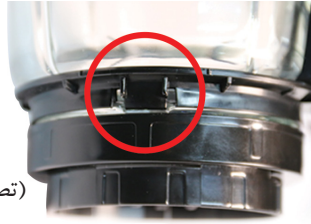

(تصویر ۲)

۳- مواد مورد نظر مانند (میوه، سبزیجات و ...) را به قطعات کوچکتر تقسیم نمایید، سپس مواد را داخل پارچ بریزید.

۴- درب دستگاه را بر روی پارچ قرار داده و مطمئن شوید قفل شده و در حالت صحیح قرار گرفته است. (اگر درب پارچ دستگاه در جای خود قرار نگرفته باشد دستگاه روشن نمی شود)

توجه :

* برای راحتتر مخلوط کردن مواد بهتر است مقداری آب به مواد اضافه شود.

* این دستگاه قابلیت خرد کردن **یخ** (در ابعاد کوچک مثال : ۲×۲) را دارد.

* **هرگز** در مخلوط کن از **مایعات داغ** استفاده ننمایید.

* مقدار مواد داخل مخلوط کن میتواند حداکثر ۱/۵ لیتر (تا بالاترین نشانه روی بدنه پارچ) باشد.

* در هنگام استفاده از عسل در ترکیبات مواد حتما رقیق گردد.

۵- پنل دستگاه را روی یکی از تنظیمات مورد نظر **Pulse (P)**، ۱ و ۲ بگذارید، در ابتدا بهتر است جهت برش دادن به مدت چند ثانیه از حالت P استفاده شود، بعد از مخلوط کردن دکمه را رها کرده تا به موقعیت 0 برگردد، سپس برای مخلوط کردن به اندازه مورد نظر از سرعت ۱ یا ۲ استفاده شود.

۶- هنگامی که مواد به اندازه مورد نظرتان آماده شد، دکمه پنل را از حالت ۱ یا ۲ به حالت 0 تغییر دهید.

۷- پارچ دستگاه را با دقت از روی موتور برداشته (آن را مستقیم به سمت بالا بردارید) سپس مواد را در ظرف مورد نظر ریخته و سرو نمایید.

نحوه استفاده از آسیاب (آسیاب مواد خشک):

۱- بدنه دستگاه را روی سطح صاف قرار داده و قبل از اتصال کابل دستگاه به پریز ابتدا مطمئن شود که دستگاه در حالت 0 قرار دارد.

۲- مواد مورد نظر خشک حداکثر ۳۵ گرم (دارچین، زنجبیل، و ...) را داخل مخزن آسیاب ریخته و سپس قسمت تیغه آسیاب را روی مخزن ببندید.

۳ - پس از قراردادن و چرخاندن آسیاب روی موتور از قفل شدن آن با تکان دست اطمینان حاصل نمایید.

۴ - دکمه سوئیچ را روی حالت مورد نظر گذاشته تا مواد ریخته شده آسیاب شود و برای یکدست کردن مواد در آخر می توانید از حالت **Pulse** استفاده نمایید.

۵ - بعد از اینکه مواد به اندازه مورد نظر آسیاب شد دکمه دستگاه را روی حالت 0 گذاشته و بگذارید کاملاً حرکت آن متوقف شود سپس آسیاب را از روی دستگاه به سمت بالا بردارید و مواد را در ظرف مورد نظر خالی نمایید.

توجه:

- * بیشتر از ۳۰ ثانیه به طور متوالی دستگاه برای آسیاب کردن مواد روشن نباشد.
- * هرگز از آسیاب جهت مواد مرطوب یا مایعات استفاده ننمایید.

احتیاط:

- * بعد از ۳ دقیقه متوالی کار کردن دستگاه، حداقل ۲ دقیقه استراحت لازم می باشد.

نظافت و نگهداری:

- * همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه کابل آن را از پریز برق جدا نمایید.
- * برای تمیز کردن پارچ مخلوط کن چند قطره مایع ظرفشویی و آب گرم درون پارچ بریزید و آن را روی دستگاه قرار دهید. سپس چند ثانیه از حالت پالس (P) استفاده شود.
- * پارچ را از روی دستگاه بردارید و آن را آبکشی نمایید.
- * بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کرده و سپس خشک نمایید، به هیچ عنوان موتور دستگاه را در آب غوطه ور نکنید.
- * جهت تمیز کردن آسیاب دستگاه، با چرخاندن کوپلینگ انتهایی آسیاب، می توان تیغه را جدا کرده و تمیز نمایید. (تیغه دستگاه بسیار تیز و برنده می باشد، از تماس دست با آن خودداری نمایید).

توجه:

- * برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی و یا ساینده های چوبی یا سیمی استفاده نکنید.

محیط زیست:


شما می توانید با تحویل تجهیزات الکتریکی غیرقابل استفاده به مراکز خدمات پس از فروش در مراقبت از محیط زیست نقش مهمی ایفا نمایید.

TECHelectric

فقط با ضمانت نامه بدر



Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON® |

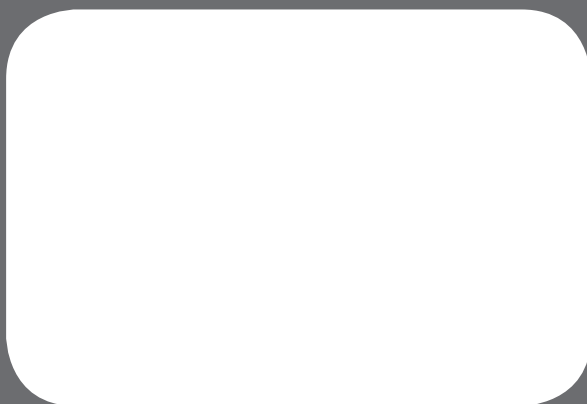

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید تحت ضمانت بدر به نکات زیر دقت فرمایید :

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه ضمانت نامه صورت می پذیرد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود، کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی باشد.
- ۳- هر گونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات ممبرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوبل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشند.
- ۵- از شستشوی قطعات فلزی در ماشین ظرفشویی خودداری نموده و برای شستشو صرفا از مایع ظرفشویی استفاده نمایید.
- ۶- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۵ رقمی مندرج در آخرین صفحه دفترچه راهنما تماس حاصل فرمایید.



سامانه پیام کوتاه: مشتریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان را به شماره ۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶ ارسال کنید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای بل کریمخان، پلاک ۶۹
کد پستی: ۱۵۸۵۶۹۵۷۳۷
دورنما: ۸۸۸۶۴۶۹۲ (۰۲۱)

کارخانه: تهران، شهر ری، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار
سروستان، میدان گاز، کوچه گلسرخ ۲، پلاک ۲۳

کد پستی: ۱۸۳۴۱۸۶۷۱
تلفن: ۵۶۲۳۳۷۶۹ (۰۲۱)

خدمات پس از فروش بدر: تلفن: ۵۴۵۶۳ (۰۲۱)



Badrsun24



021-54563

R0108-01

فقط با ضمانت بدر

Moulinex ■ TECHelectric ■ REMINGTON

